


# 55' BAND TRAMPOLINE & SAFETY ENCLOSURE

USER'S MANUAL

## MANUEL D'UTILISATION DU TRAMPOLINE À BANDES DE 140 CM AVEC ENCEINTE DE SÉCURITÉ

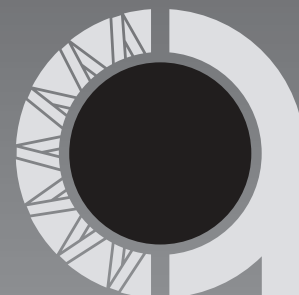


**Airzone  
BAND**

THE SAFER TRAMPOLINE

LE TRAMPOLINE LE PLUS SÉCURITAIRE

DO NOT Discard or lose this Manual, Serial #, and your original receipt. All three items required for warranty claims.  
FAITES ATTENTION DE NE PAS jeter ou perdre ce manuel, le numéro de série et votre reçu de caisse original. Ces trois éléments seront nécessaires si vous désirez présenter une réclamation sous garantie.

ATTACH SERIAL  
# STICKER HERE  
FIXER ICI L'AUTOCOLLANT  
DU NUMÉRO DE SÉRIE

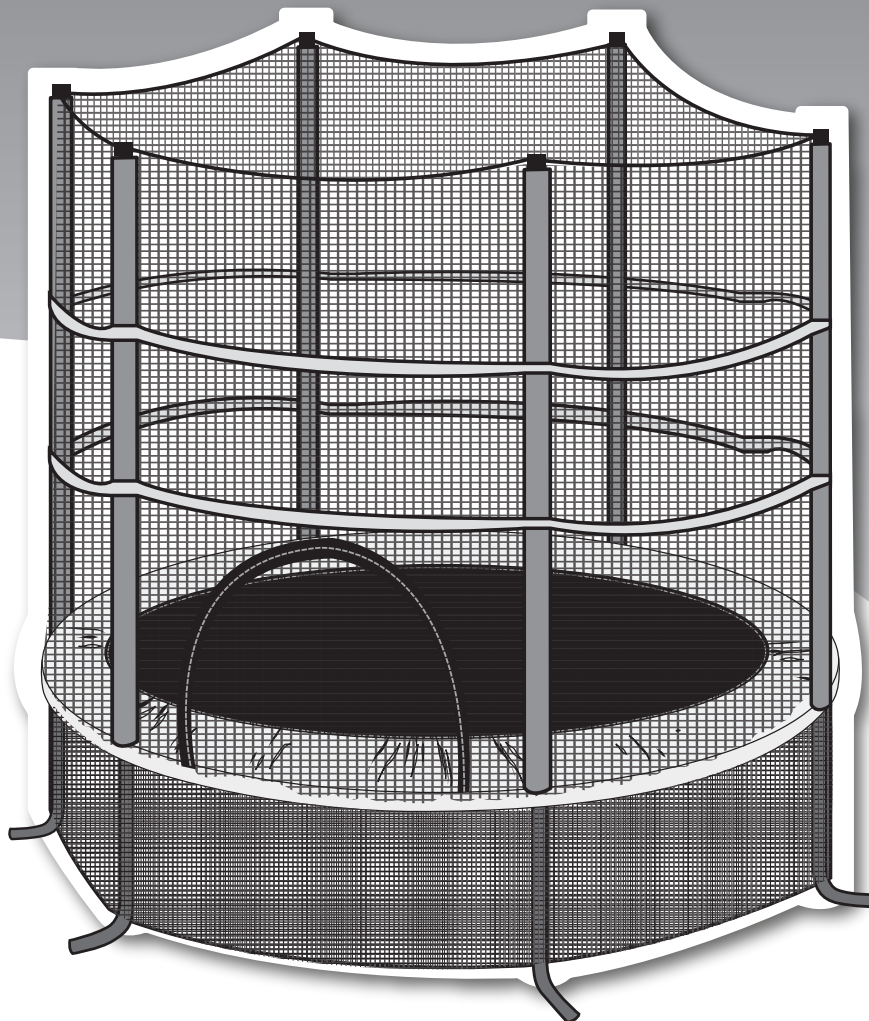

Assembly, Care, Maintenance &  
Use Instructions  
Instructions d'assemblage,  
d'utilisation et d'entretien

### ⚠ WARNING:

Read these materials prior to assembling and using this trampoline and trampoline enclosure.

Keep this manual so you can refer to it later.

For use by children ages 3 to 6 years ONLY.

Maximum user weight 60lbs.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED - Contains small parts, sharp points and sharp edges.

CHOKING HAZARD - Small parts - not for children under 3 yrs.

### ⚠ AVERTISSEMENT :

Avant d'assembler et d'utiliser ce trampoline et son enceinte de sécurité, vous devez lire cette documentation. Conservez ce manuel pour référence future.

Produit conçu UNIQUEMENT pour des enfants de 3 à 6 ans.

Le poids des utilisateurs ne doit pas dépasser 27 kg (60 lb).

UN ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE EST NÉCESSAIRE. Contient de petites pièces, des extrémités pointues et des rebords coupants.

DANGER DE SUFFOCATION. Contient de petites pièces.

Ce produit n'est pas recommandé aux enfants de moins de 3 ans.



## WARNING:

Read these materials prior to assembling and using this trampoline.

### Table of Contents

Liability .....	1
Initial Warning .....	1
Assembly and Installation Instructions.....	2
Care and Maintenance Instructions .....	2
Use Instructions .....	3
Trampoline Safety and Accident Prevention.....	4
Owner's and Supervisor's Role in Preventing Injuries & Responsibilities .....	4
User's Role in Preventing Injuries & Responsibilities .....	4
Trampoline & Enclosure Assembly .....	5 - 8
Parts List.....	9
Limited Warranty .....	10

### Liability

While every attempt is made to embody the highest degree of protection in all equipment, we cannot guarantee freedom from injury. The user assumes all risk of injury due to use. All merchandise is sold on this condition, which no representative of the company can waive or change.



## WARNING:

**In addition to the instructions and precautions provided with your Trampoline, the following precautions must be observed while using the Trampoline Safety Enclosure.**

- DO NOT attempt or allow somersaults on the Trampoline. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the bed.
- Do not allow more than one person on the trampoline or inside the trampoline enclosure. Use by more than one person at the same time can result in serious injuries.
- The metal frame of the trampoline enclosure will conduct electricity. Lights, extension cords, and all such electrical equipment must never be allowed to come in contact with the enclosure.
- Inspect the enclosure before each use. Make sure the straps and all parts are correctly and securely positioned and attached. Tighten any loose hardware. Replace any worn, defective, or missing parts.
- Wear comfortable clothing free of hooks, snaps, drawstrings or anything which may snag or catch in the safety enclosure mesh. Remove jewelry, necklaces, and earrings.
- Climb on and off the trampoline only through the safety enclosure entrance and securely close entrance. Users, especially children, must not attempt to enter or exit between the trampoline frame and the enclosure. Doing this may pose a strangulation risk.
- Do not touch or rebound off the safety enclosure mesh while using the trampoline.
- Read all instructions and complete all assembly before allowing your child to use the trampoline & safety enclosure.
- Use trampoline and trampoline enclosure only with mature, knowledgeable adult supervision.

**For Recreational Use ONLY. Not for Professional Use.**  
**Weight Limit for Trampoline & Enclosure User is 60 lb.**



## **WARNING:** **Assembly and Installation Instructions**

- ADULT ASSEMBLY REQUIRED - Contains small parts, sharp points and sharp edges.
- CHOKING HAZARD - Small parts - Not for children under 3 yrs.
- For use by children ages three (3) to six (6) ONLY.
- Maximum user weight is 60 lbs.
- Adequate overhead clearance is essential. A minimum of 8 ft from ground level is recommended. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards.
- Lateral clearance is essential. Place the trampoline and trampoline enclosure away from walls, structures, fences, and other play areas. Maintain a clear space on all sides of the trampoline and trampoline enclosure. A minimum of six feet from frame edge is recommended.
- Never set-up the trampoline in heavy rain, wind or storm conditions, especially lightning storms. It is recommended that the trampoline be taken apart and stored in bad weather.
- Place the trampoline and trampoline enclosure on a level surface before use.
- Secure the trampoline and trampoline enclosure against unauthorized and unsupervised use.
- Remove any obstructions from beneath the trampoline and trampoline enclosure prior to use.
- The owner and supervisors of the trampoline and trampoline enclosure are responsible to make all users aware of practices specified in the "Use Instructions".



## **WARNING:** **Care and Maintenance Instructions**

Inspect the trampoline and trampoline enclosure before each use and replace any worn, defective, or missing parts.

The following conditions could represent potential hazards:

1. Missing, improperly positioned, or insecurely attached frame padding, barrier or enclosure support system (frame) padding and pole caps.
2. Punctures, frays, tears, or holes worn in the bed or frame padding, barrier or enclosure support system (frame) padding and pole caps.
3. Deterioration in the stitching or fabric of the bed or frame padding, barrier or enclosure support system (frame) padding and pole caps.
4. Ruptured suspension cords.
5. A bent or broken frame or support system.
6. A sagging barrier or bed.
7. Sharp protrusions on the frame or suspension system, or
8. Loosened or missing hardware. Always make sure hardware is tight before each use.



## **WARNING:** Use Instructions

- DO NOT attempt or allow somersaults on the Trampoline. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the bed.
- Do not allow more than one person on the trampoline or inside the trampoline enclosure. Use by more than one person at the same time can result in serious injuries.
- Keep objects away which could interfere with the performer. Maintain a clear area around the trampoline. Do not allow foreign objects or animals on the trampoline.
- Children should only use trampoline and trampoline enclosure with mature, knowledgeable adult supervision.
- Trampoline is for use by children ages three (3) to six (6).
- The trampoline should be assembled in its entirety before each use. All suspension cords must be attached to the frame. The frame cover must be correctly positioned at all times.
- Never set-up the trampoline in heavy rain, wind or storm conditions, especially lightning storms. It is recommended that the trampoline be taken apart and stored in bad weather.
- Inspect the trampoline & enclosure before each use. Make sure the frame cover, barrier mesh, and enclosure support padding are correctly and securely positioned. Replace any worn, defective or missing parts.
- The metal frame of the trampoline and trampoline enclosure will conduct electricity. Lights, extension cords, and all such electrical equipment must never be allowed to come in contact with the trampoline or trampoline enclosure.
- Wear comfortable clothing. Remove jewelry, necklaces, and earrings. Wear clothing free of drawstrings, hooks, loops or anything that could get caught in the barrier mesh.
- Enter and exit the enclosure only at the enclosure door or barrier opening designated for that purpose. It is dangerous practice to jump from the trampoline to the ground or floor when dismounting, or to jump onto the trampoline when mounting. Do not use the trampoline as a springboard to other objects.
- Stop bounce by flexing knees as feet come in contact with the trampoline bed. Learn this skill before attempting others.
- Avoid bouncing too high. Stay low until bounce control and repeated landing in the center of the trampoline can be accomplished. Control is more important than height.
- While keeping the head erect, focus eyes on the trampoline toward the perimeter. This will help control bounce.
- Avoid bouncing when tired. Keep turns short.
- Properly secure the trampoline when not in use. Protect it against unauthorized use.
- The adult supervisor must not be under the influence of alcohol or drugs.
- For additional information concerning the trampoline equipment, contact the manufacturer.
- For information concerning skill training, contact a certified trampoline instructor.
- Bounce only when the surface of the bed is dry. Wind or air movement should be calm to gentle. The trampoline must not be used in gusty or severe winds. The trampoline should be taken apart or stored indoors during these types of weather conditions.
- Read all instructions before using the trampoline and trampoline enclosure. Warnings and instructions for care, maintenance, and use of this trampoline and trampoline enclosure are included to promote safe, enjoyable use of this equipment.
- Do not intentionally bounce off the barrier.
- Do not attempt to jump over barrier or attempt to crawl under barrier.
- Do not hang from, kick, cut or climb on barrier.
- Do not attach anything to the barrier that is not a manufacturer approved accessory or part of the enclosure system.



## Trampoline Safety and Accident Prevention

As in most recreational sport, participants may be injured. This section covers the most common accidents. Responsibilities of the supervisors and jumpers in accident prevention are also outlined.

The following are reasons why accidents happen:

- Attempting somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the bed.
- More than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same time can result in serious injuries.
- Incorrect mounting and dismounting. Carefully crawl out of and into the trampoline bed. Do not jump off to the ground. Do not jump from a roof, or other object onto the trampoline. Small children may need assistance to get on or off the trampoline. Do not step onto the suspension system.
- Hitting the frame. Stay in the center of the trampoline when jumping. Injury may result from hitting the frame when control is lost. Be sure the frame cover is always on and the pads securely fastened. Do not jump directly onto the frame pad.
- Loss of control. A jumper who loses control will increase his/her chance of injury. Be sure to familiarize yourself with the basic jumps before doing more difficult ones. Jumps should be mastered, performed repeatedly before moving on to the next level. To regain control and stop your jump, bend your knees sharply as you land.
- The adult supervisor must not be under the influence of alcohol or drugs.
- Foreign objects. Please make sure there is nothing sharp under and around the trampoline. Hitting objects under the trampoline can cause injury. Jumping with a foreign object can also increase the chances of getting injured. Be sure there is adequate clearance 8 feet above and 6 feet around the trampoline. Be careful of overhead wires, tree limbs etc.
- Bad weather. Do not use your trampoline in gusty winds or inclement weather. The bed should not be wet.
- Poor maintenance of the trampoline. Make sure you inspect the trampoline before every use. Check for punctures on the bed, sharp burrs on the frame, stitching that has gone bad or loose elastic bands. If a replacement part is needed, please call our hotline to order.
- Unlimited access. The trampoline should be covered or dis-assembled when not in use. This will prevent unsupervised small children from using the trampoline.

## Owner's & Supervisor's Role in Preventing Injuries & Responsibilities

The supervisor's role is to make sure the users know all the safety rules as well as learn the basic, fundamental bounces. They need to enforce all the safety rules and warnings in the manual, frame and labels. When a supervisor is not available, the trampoline may be dis-assembled or covered to limit access. It is the supervisor's responsibility that the placards with the Trampoline Safety Tips and Enclosure Safety tips are reviewed and all jumpers are informed about the tips.

## User's Role in Preventing Injuries & Responsibilities



The jumper must first learn all of the basic, fundamental bounces before attempting more difficult ones. Low, controlled bounces are a good start before learning the basic landing positions and combinations. Jumpers need to understand that control is key to a successful jump. Following the tips in the placard is important. Contact a certified trampoline instructor for more information.

# TRAMPOLINE & ENCLOSURE ASSEMBLY



Refer to PARTS LIST for identification of parts.

**⚠ WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small Parts  
Not for children under 3 yrs.

**⚠ WARNING:**  
ADULT ASSEMBLY REQUIRED  
Contains small parts, sharp points and sharp edges.

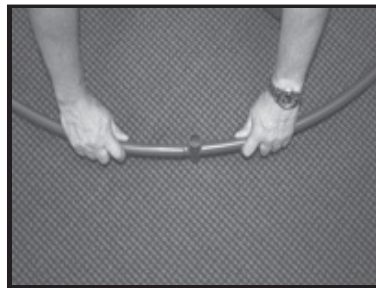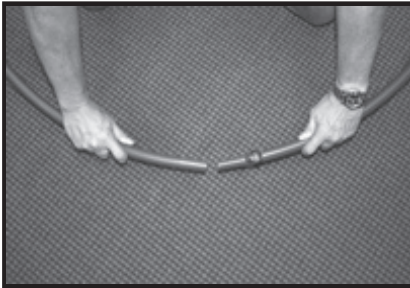


- 1 Begin by assembling 2 of the top rails together into an arc.
- 2 Continue building a circle by adding the remaining 4 top rails to the arc you made in Step 1.
- 3 Joining the 2 loose ends of the circle together may require you to stand the frame on edge and press downward on the 2 ends, while connecting them together.

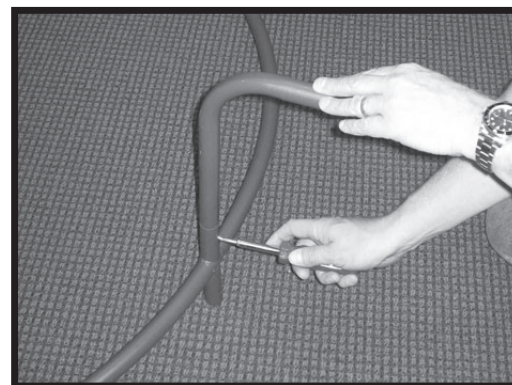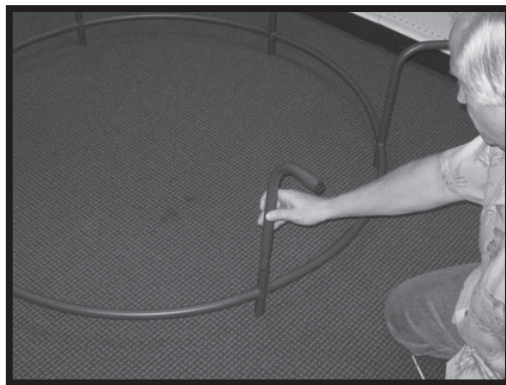

- 4 With the top rail frame connected into a circle, lay it flat on the floor (either side facing up - they are identical). Then insert the tapered end of each of the 6 leg tubes into the 6 leg sockets that are facing up, as shown. The Curves should all point out - away from the center of the trampoline.
- 5 Align the screw hole in the leg with the hole in the leg socket. Then secure with screw and tighten. DO NOT OVER-TIGHTEN. Repeat this until all 6 legs are securely attached to the top rail frame with screws.



- 6 After attaching all 6 of the legs securely to the top rail frame, turn the frame over so that the legs point downward, as shown.

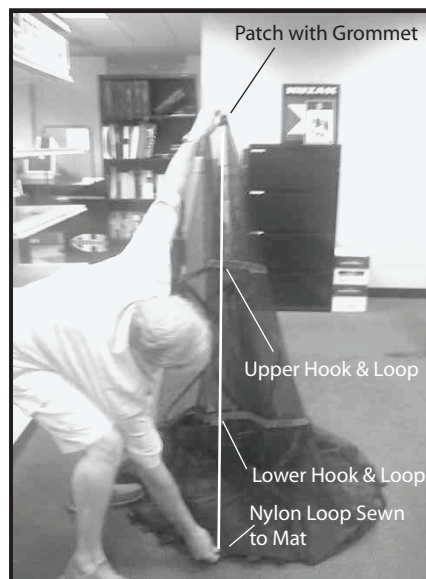

- 7 To ensure that the enclosure mesh connectors will be properly aligned with the enclosure poles, hold up the mesh by one of the nylon patches with grommet and select the nylon loop sewn onto the jump mat that is directly beneath the nylon patch you are holding. The patch at the top, the upper and lower hook & loop fasteners, and the nylon loop on the mat will all be along the same line (shown in white). This nylon loop (sewn to the mat) will be the first one you attach, and MUST be attached to the frame right next to one of the 6 enclosure pole sockets.




# TRAMPOLINE & ENCLOSURE ASSEMBLY


Refer to PARTS LIST for identification of parts.

**⚠ WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small Parts  
Not for children under 3 yrs.


**⚠ WARNING:**  
ADULT ASSEMBLY REQUIRED  
Contains small parts, sharp points and sharp edges.

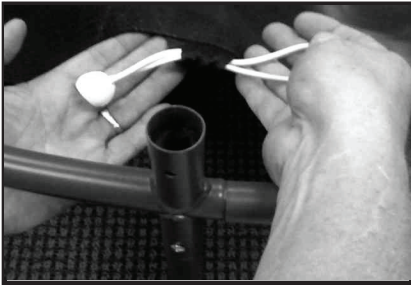

- 8 Lay out the jump mat in the center of the frame with the enclosure mesh facing up. Then slide a suspension cord from left to right through the nylon loop you picked in step 7, as shown. (When securing the cords always position your left hand under, and right hand over, the frame.)

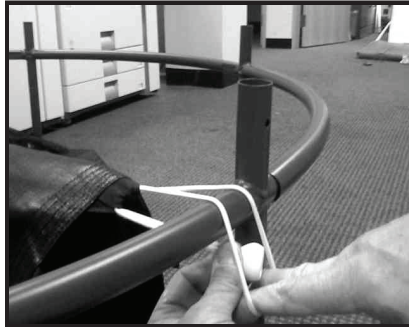


- 9 Use your right hand to stretch the 'loop' end of the cord OVER the top rail and your left hand to pull the 'knob' end of the cord UNDER the top rail, then pass the knob through the loop.

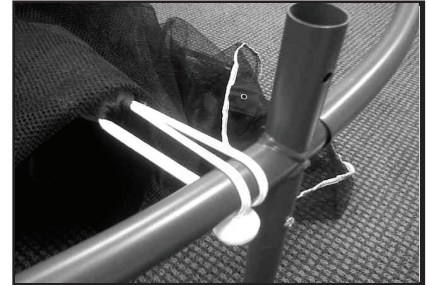


- 10 SLOWLY release the loop end of the cord so that it captures the knob, locking the suspension cord in place, as shown. Use care when releasing the loop end around the knob, so that it does not slip off or pinch your fingers!




- 11 From the 1st attached cord, count around the jump mat to the 16th loop and repeat steps 1-3 attaching the 2nd cord directly across from the 1st.

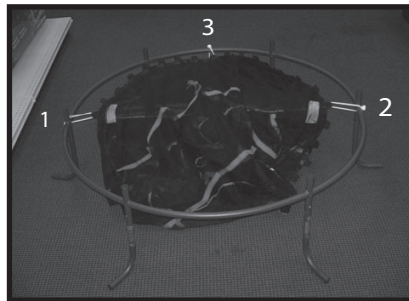


- 12 Next, count back around the jump mat 8 loops and repeat steps 1-3 attaching the 3rd cord about half way between the 1st & 2nd cords.

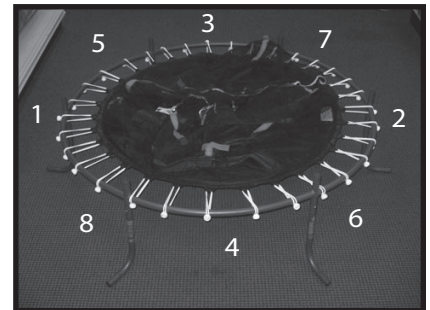

- 13 Then, from the 3rd attached cord, count around the jump mat 16 loops and repeat steps 1-3 to attach the 4th cord. Numbers on the picture above show the approximate positions of the first 8 suspension cords. Continue connecting the remaining cords as shown in steps 1-3, but always connect a cord, and then switch to the opposite side of the trampoline to connect the next cord. Attaching the cords in this manner is important, as it will ensure even-tension around the entire jump mat. As you work, keep the enclosure mesh gathered to the center of the mat.

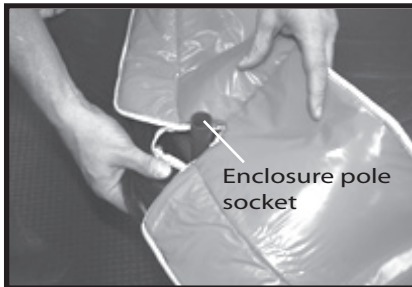

- 14 Lay the pad cover, AirZone printed side up, over the suspension cords. Carefully position each of the 6 openings in the pad cover over their corresponding enclosure pole sockets, as shown.

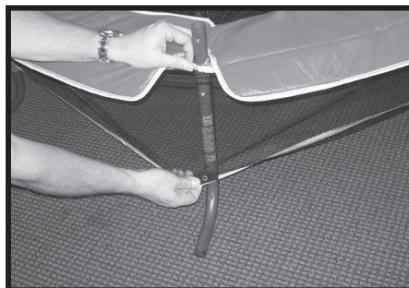

- 15 Carefully work the lower mesh skirt (attached to the pad cover) down, around the entire perimeter of the trampoline, on the outside of the legs.



**⚠ WARNING:**

NEVER ALLOW A CHILD TO USE OR JUMP ON THE TRAMPOLINE WITHOUT THE ENCLOSURE PROPERLY ASSEMBLED AND INSTALLED



- 16 Align the grommet attached to the bottom of the lower mesh skirt with the hole near the base of the leg and secure with screw. DO NOT OVER-TIGHTEN.


- 17 Repeat Step 9 with the remaining 5 grommets in the lower mesh skirt and their corresponding legs.

# TRAMPOLINE & ENCLOSURE ASSEMBLY


Refer to PARTS LIST for identification of parts.

**⚠ WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small Parts  
Not for children under 3 yrs.

**⚠ WARNING:**  
ADULT ASSEMBLY REQUIRED  
Contains small parts, sharp points and sharp edges.

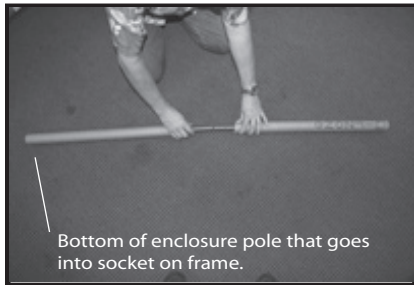

Bottom of enclosure pole that goes into socket on frame.

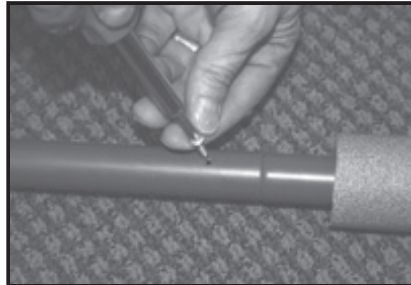

- 18** Insert the smaller diameter end of an upper enclosure pole into the larger diameter end of a lower enclosure pole and align screw holes. (You may need to slide the pre-installed foam sleeves to gain access to the ends of the poles)

- 19** Insert screw & tighten. **DO NOT OVER-TIGHTEN!** Repeat steps 1 & 2 to assemble remaining 5 sets of upper & lower poles.

- 20** Insert the bottom end of enclosure pole assembly into the socket on frame, as shown. Align screw holes.



- 21** Insert screw & tighten. **DO NOT OVER-TIGHTEN!** Repeat step 3 with the remaining 5 enclosure pole assemblies.



- 22** Locate the 6 nylon patches with grommets that are sewn onto the top edge of the mesh. Select a nylon patch that aligns with a pole. Carefully slip one of the patches over the top of the enclosure pole so that the grommet is aligned with the screw hole in the pole. Use care so that you do not tear the mesh.



- 23** Insert screw & tighten. **DO NOT OVER-TIGHTEN!** Repeat step 5 with the remaining 5 patches and poles. When done properly, the enclosure mesh will be hanging on the **INSIDE** of the enclosure poles. The mesh should hang down somewhat straight and not 'twist'



Upper



Lower

- 24** Locate the upper and lower sets of hook and loop fasteners sewn to the enclosure mesh. There are 6 upper and 6 lower sets of hook & loop fasteners.



- 25** Tightly wrap both the upper & lower hook and loop fasteners around the enclosure pole foam to secure the mesh in place. Repeat this with the remaining upper and lower hook & loop fasteners on the other 5 enclosure poles.



# TRAMPOLINE & ENCLOSURE ASSEMBLY

Refer to PARTS LIST for identification of parts.

⚠ WARNING:  
CHOKING HAZARD - Small Parts  
Not for children under 3 yrs.

⚠ WARNING:  
ADULT ASSEMBLY REQUIRED  
Contains small parts, sharp points and sharp edges.




Congratulations! The “Kids AirZone” trampoline & enclosure is ready for your child to enjoy.


⚠ WARNING:  
Always read and follow the safety  
instructions included in this manual and on the signs  
attached to the trampoline & enclosure.  
Always make sure the entrance door is zipped completely closed  
before allowing your child to begin jumping.

# PARTS LIST

PARTS	QTY.	ITEM
Frame Cover w/ Skirt	1	A
Jump Mat w/ Encl. Mesh	1	B
Suspension Cords	32	C
Screws	30	D
Screw Driver	1	E
Top Rail	6	F
Lower Enclosure Pole	6	G
Upper Enclosure Pole	6	H
Plain (lower) Foam Grey	*6	I
Embossed (upper) Foam Grey	*6	J
Curved Leg Tube	6	K
DORA RED Foam Tube	*12	L
DIEGO GREEN Foam Tube	*12	M

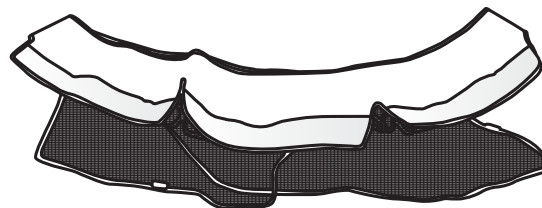


**A** Frame Cover with Sewn-on Skirt Mesh (1)  
 #139409 - AirZone Brand  
 #141022 - DORA  
 #141023 - DIEGO

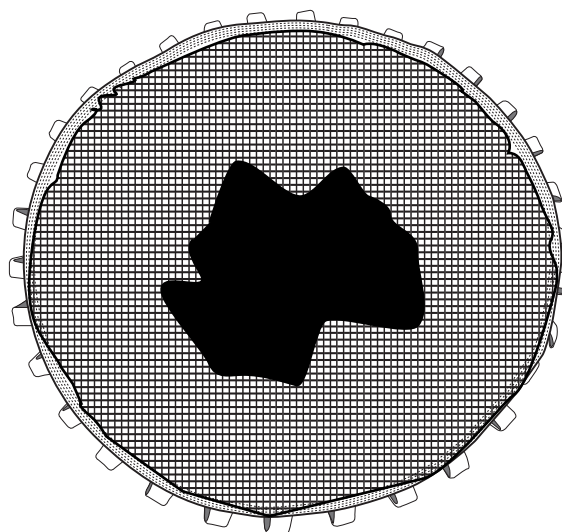


**B** Jump Mat with Sewn-on Enclosure Mesh (1)  
 #139403 - AirZone Brand  
 #141024 - DORA  
 #141025 - DIEGO


**K** Curved Leg Tube #141028

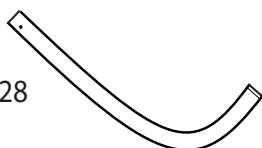

**J** AirZone Embossed Grey Foam Tube (upper) # 139412  
 (\*Included only in the AirZone Branded Unit)



**I** Plain Grey Foam Tube (lower) # 139411  
 (\*Included only in the AirZone Branded Unit)




**L** DORA RED Foam Tube #141026  
 (\*Included only in the DORA Branded Unit)

**M** DIEGO GREEN Foam Tube #141027  
 (\*Included only in the DIEGO Branded Unit)



**C** Suspension Cord  
 # 139408

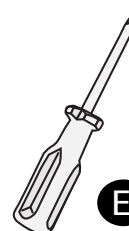


**E** Screw Driver # 139404




**D** Screw #139405



**H** Upper Enclosure Pole # 139414



**G** Lower Enclosure Pole # 139413

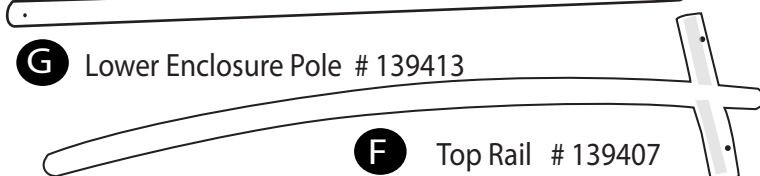

**F** Top Rail # 139407

## LIMITED WARRANTY

### DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE

Subject to the following limitations, in addition to any imposed by virtue of applicable law, Bravo Sports warrants this Variflex, UltraFlex or AirZone trampoline and/or safety enclosure to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service conditions. The tubular steel frame is warranted for two (2) years after the date of purchase. All other parts are warranted for ninety (90) days after the date of purchase. This warranty is limited to the repair and/or replacement of defective parts only. All requests for missing parts must be pre-authorized by calling customer service within 30 days of the date of purchase and must be accompanied by an original receipt from an authorized dealer.

1. This Limited Warranty will apply only if the part(s) are returned freight pre-paid to the Customer Service Department listed below and are accompanied by both an original receipt from an authorized dealer and the Serial Number found on the frame or instruction manual, and if BravoSports, at its sole discretion, determines it (them) to be defective.
2. This Limited Warranty will apply only to Variflex, UltraFlex or AirZone trampolines and/or enclosures that are purchased from an authorized dealer. This Limited Warranty is extended only to the original consumer purchaser and is not transferable.
3. Be sure to retain your original purchase sales receipt and instruction manual for any warranty claim. The instruction manual has a Serial Number on the front cover (a duplicate of which is also found on one of the tubular steel components) that is required for all missing parts and warranty claims. All warranty claims must be accompanied by the original purchase receipt from an authorized dealer and this serial number.
4. Before returning any parts to Bravo Sports for warranty inspection, the original consumer purchaser must obtain an RMA # (Return Merchandise Authorization number) from BravoSports. Such authorization can be obtained by calling our Customer Service Dept. at the toll-free number listed below or by writing to the BravoSports Customer Service Department at the address listed below. The original consumer purchaser is responsible for all shipping costs.
5. Upon receipt of authorization from our Customer Service Department, you must submit your warranty claim to the address below, ship parts freight pre-paid, accompanied by the original, dated purchase receipt with the Serial # from the manual or frame written on it. Do not return this product to the place of purchase. For warranty service, or for missing or replacement parts or any other problems, call or write to our Customer Service Department at the phone number or address listed below. We will send any replacement parts via U.P.S. Ground.
6. This Limited Warranty does not cover damage or loss from: wind, rain, fire, snow, ice, or other forces of nature; accident; normal wear; improper assembly, disassembly, or adjustment during set-up or take-down; or any abuse, neglect or misuse of this trampoline, enclosure and/or its parts. Any alteration to the original product voids this warranty.
7. To the extent allowed by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness applicable to this Variflex / AirZone Trampoline and/or Enclosure is limited to the duration of this Limited Warranty. Bravo Sports does not warrant against, and in no event shall Bravo Sports or its authorized agents be liable for, any personal loss, injury, or direct or indirect incidental or consequential damage resulting from the use of this product. Please note that some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

This Limited Warranty is null and void if the "Care and Maintenance" instructions on page 2 and the "Use Instructions" on page 3 of this Manual are not followed prior to each use of the trampoline.



Bravo Sports, 12801 Carmenita Rd. Santa Fe Springs, CA 90670  
Service Hotline: (877) 99-BRAVO (27286)





## AVERTISSEMENT :

**Avant d'assembler et d'utiliser ce trampoline, vous devez lire cette documentation.**

### Table des matières

Responsabilité.....	11
Avertissements de base.....	11
Instructions d'assemblage et d'installation.....	12
Instructions d'entretien.....	12
Instructions d'utilisation.....	13
Sécurité et prévention des accidents sur un trampoline.....	14
Rôle et responsabilités du propriétaire et du surveillant concernant la prévention des blessures.....	14
Rôle et responsabilités de l'utilisateur concernant la prévention des blessures.....	14
Assemblage du trampoline et de l'enceinte de sécurité.....	15 - 18
Liste de pièces.....	19
Garantie limitée.....	20

### Responsabilité

Même si nous faisons en sorte d'offrir une protection maximale sur tous les équipements, nous ne pouvons garantir une absence totale de blessures. L'utilisateur assume tous les risques de blessure associés à l'utilisation du produit. Tous nos produits sont vendus sous cette condition, laquelle ne peut être modifiée ou annulée par aucun représentant de l'entreprise.



## AVERTISSEMENT

**Outres les instructions et les consignes de sécurité accompagnant le trampoline, vous devez également observer les consignes suivantes lorsque vous utilisez l'enceinte de sécurité.**

- Ne tentez JAMAIS et ne permettez pas à quelqu'un de faire des sauts périlleux ou des culbutes. Un atterrissage sur la tête ou le cou peut causer une paralysie et d'autres blessures graves, voire mortelles, même au centre du tapis du trampoline.
- Ne permettez pas à plus d'une personne de sauter simultanément sur le trampoline ou d'entrer dans l'enceinte de sécurité. Une utilisation simultanée par plusieurs sauteurs peut causer des blessures graves.
- L'armature métallique de l'enceinte de sécurité est conductrice d'électricité. Les lampes, les rallonges électriques et les autres appareils électriques ne doivent jamais entrer en contact avec l'enceinte.
- Inspecter l'enceinte avant chaque utilisation. Assurez-vous que toutes les sangles et toutes les pièces sont correctement et solidement installées. Serrez toutes les fixations mal serrées. Remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes.
- Portez des vêtements confortables sans crochet, bouton pression, cordon de serrage ou tout autre accessoire pouvant s'accrocher ou se coincer dans le filet de l'enceinte. Enlevez vos bijoux, colliers et boucles d'oreilles.
- Montez et descendez du trampoline uniquement par l'entrée de l'enceinte de sécurité et fermez solidement l'entrée après chaque passage. Aucun utilisateur, particulièrement un enfant, ne doit tenter de monter ou descendre du trampoline en passant entre l'armature du trampoline et l'enceinte de sécurité car l'utilisateur risquerait alors de s'étrangler.
- Un utilisateur sautant sur le trampoline ne doit jamais toucher ou se laisser rebondir sur le filet de l'enceinte de sécurité.
- Vous devez lire toutes les instructions et terminer complètement tout l'assemblage du trampoline et de l'enceinte de sécurité avant de laisser un enfant y sauter.
- Le trampoline et son enceinte de sécurité doivent toujours être utilisés sous la supervision d'un adulte mature et bien informé.

**Produit conçu UNIQUEMENT pour un usage récréatif. Ce produit n'est pas adapté à un usage professionnel. Le poids des utilisateurs du trampoline et de l'enceinte de sécurité ne doit pas dépasser 27 kg (60 lb).**



## **AVERTISSEMENT:** **Instructions d'assemblage et d'installation**

- UN ASSEMBLAGE PAR DES ADULTES EST NÉCESSAIRE. Contient de petites pièces, des extrémités pointues et des rebords coupants.
- DANGER DE SUFFOCATION. Contient de petites pièces. Ce produit n'est pas recommandé aux enfants de moins de 3 ans.
- Produit conçu UNIQUEMENT pour des enfants de 3 à 6 ans.
- Le poids des utilisateurs ne doit pas dépasser 27 kg (60 lb).
- Il doit y avoir une hauteur libre adéquate au-dessus du trampoline. Une hauteur libre d'au moins 2,44 m (8 pieds) au-dessus du sol est nécessaire. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fil électrique, de branche d'arbre ou d'autre objet dangereux.
- Un dégagement latéral est également essentiel. Placez le trampoline et son enceinte de sécurité à bonne distance des murs, des aires de jeu et de toute structure ou clôture. Laissez un espace libre sur tous les côtés du trampoline et de son enceinte de sécurité. Il est recommandé de prévoir un dégagement d'au moins 1,83 m (6 pieds) autour du rebord de l'armature.
- Vous ne devez jamais installer le trampoline lorsqu'il pleut ou lorsqu'il vente, particulièrement durant un orage électrique. Lorsque le temps est mauvais, il est recommandé de démonter et de ranger le trampoline.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le trampoline et son enceinte de sécurité sont installés sur une surface plane.
- Assurez-vous que le trampoline et son enceinte de sécurité ne peuvent pas être utilisés sans autorisation ou sans supervision.
- Avant toute utilisation, enlevez les objets pouvant causer une obstruction sous le trampoline et son enceinte de sécurité.
- Le propriétaire du trampoline et les surveillants ont la responsabilité de communiquer à tous les utilisateurs les consignes figurant dans les « instructions d'utilisation ».



## **AVERTISSEMENT:** **Instructions d'entretien**

Inspectez le trampoline et son enceinte avant chaque utilisation et remplacez toutes les pièces usées, défectueuses ou manquantes.

Les conditions ci-dessous présentent des dangers :

1. Coussin d'armature, barrière de protection, barres d'enceinte ou capuchons de poteau manquants, mal installés ou desserrés.
2. Perforations, fils effilochés, déchirures ou trous d'usure dans le tapis ou un coussin d'armature, sur une barrière de protection, sur les barres d'enceinte ou sur les capuchons de poteau.
3. Détériorations des coutures ou de la toile sur le tapis ou un coussin d'armature, sur une barrière de protection, sur les barres d'enceinte ou sur les capuchons de poteau.
4. Rupture d'une corde de tension.
5. Pièce d'armature ou de soutien déformée ou cassée.
6. Barrière de protection ou tapis affaissé.
7. Saillies pointues sur l'armature ou sur le système de tension.
8. Fixation desserrée ou manquante. Avant chaque utilisation, vérifiez la solidité de toutes les fixations.



## **AVERTISSEMENT :** **Instructions d'utilisation**

- Ne tentez JAMAIS et ne permettez pas à quelqu'un de faire des sauts périlleux ou des culbutes. Un atterrissage sur la tête ou le cou peut causer une paralysie et d'autres blessures graves, voire mortelles, même au centre du tapis du trampoline.
- Ne permettez pas à plus d'une personne de sauter simultanément sur le trampoline ou d'entrer dans l'enceinte de sécurité. Une utilisation simultanée par plusieurs sauteurs peut causer des blessures graves.
- À proximité du trampoline, il ne doit y avoir aucun objet susceptible de gêner le sauteur. Gardez un espace libre autour du trampoline. Ne permettez pas de faire monter des objets ou des animaux sur le trampoline.
- Le trampoline et son enceinte de sécurité doivent toujours être utilisés par des enfants sous la supervision d'un adulte mature et bien informé.
- Ce trampoline est conçu uniquement pour des enfants de 3 à 6 ans.
- Le trampoline doit être entièrement assemblé avant chaque utilisation. Toutes les cordes de tension doivent être fixées à l'armature. La housse protectrice doit toujours être correctement installée.
- Vous ne devez jamais installer le trampoline lorsqu'il pleut ou lorsqu'il vente, particulièrement durant un orage électrique. Lorsque le temps est mauvais, il est recommandé de démonter et de ranger le trampoline.
- Inspectez le trampoline et l'enceinte avant chaque utilisation. Assurez-vous que la housse protectrice, le filet de l'enceinte et les coussins de l'armature de l'enceinte sont correctement et solidement installés. Remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes.
- L'armature métallique du trampoline et de l'enceinte de sécurité est conductrice d'électricité. Les lampes, les rallonges électriques et les autres appareils électriques ne doivent jamais entrer en contact avec le trampoline ni avec l'enceinte.
- Portez des vêtements confortables. Enlevez vos bijoux, colliers et boucles d'oreilles. Portez des vêtements sans crochet, bouton pression, cordon de serrage ou tout autre accessoire pouvant s'accrocher ou se coincer dans le filet de l'enceinte.
- Entrez et sortez de l'enceinte de sécurité uniquement par la porte ou l'ouverture prévue à cet effet. Il est dangereux de descendre en sautant directement du trampoline sur le sol ou de monter sur le trampoline en bondissant. Ne vous servez jamais du trampoline comme d'un tremplin vers d'autres objets.
- Pour arrêter de rebondir, pliez les genoux au moment où les pieds entrent en contact avec le tapis. Apprenez ce mouvement avant de tenter des figures.
- Évitez de sauter trop haut. Demeurez à une hauteur modérée jusqu'à ce que vous puissiez contrôler vos rebonds et atterrir toujours au centre du trampoline. Le contrôle est plus important que la hauteur.
- Tout en gardant la tête droite, maintenez votre regard sur le trampoline, à proximité du périmètre, ce qui vous permettra de mieux contrôler vos sauts.
- Évitez de sauter lorsque vous êtes fatigué(e). Le tour de chaque sauteur doit être court.
- Entre les utilisations, rangez correctement le trampoline. Protégez-le contre les utilisations non autorisées.
- L'adulte superviseur ne doit pas être sous l'influence d'alcool ou de drogue.
- Pour de plus amples informations sur les équipements disponibles, adressez-vous au fabricant.
- Pour de plus amples informations sur une formation qualifiée, contactez un instructeur professionnel agréé.
- Sautez uniquement lorsque la surface du tapis est sèche. Le vent et les courants d'air doivent être faibles ou nuls. Le trampoline ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a un vent fort ou des rafales. Lorsque le temps est mauvais, il est recommandé de démonter le trampoline et de le ranger à l'abri.
- Avant d'utiliser le trampoline et son enceinte de sécurité, il est important de lire toutes les instructions. Le trampoline est fourni avec des consignes de sécurité, d'entretien et d'utilisation, afin qu'il soit utilisé de façon sécuritaire et agréable.
- Les utilisateurs ne doivent pas intentionnellement se laisser rebondir sur l'enceinte de sécurité.
- Ne tentez pas de sauter au-dessus de l'enceinte ni de ramper sous le filet.
- Personne ne doit jamais se suspendre, donner des coups de pieds, couper des mailles ou grimper sur le filet de l'enceinte de sécurité.
- Il est interdit d'installer sur l'enceinte de sécurité d'autres objets que les accessoires et les composants autorisés par le fabricant.

## Sécurité et prévention des accidents sur un trampoline

Comme dans la plupart des sports, les participants risquent d'être blessés. Cette section traite des accidents les plus courants. Elle décrit également les responsabilités des surveillants et des sauteurs concernant la prévention des accidents.

**Voici une liste des principales causes d'accidents :**

- **Tenter des sauts périlleux (saltos).** Un atterrissage sur la tête ou le cou peut causer une paralysie et d'autres blessures graves, voire mortelles, même au centre du tapis du trampoline.
- **Plusieurs sauteurs sur le trampoline.** Une utilisation simultanée par plusieurs sauteurs peut causer des blessures graves.
- **Mauvaise façon de monter et descendre.** Vous devez prudemment utiliser vos mains et ramper pour monter ou descendre du trampoline. Ne sautez jamais du trampoline au sol. Ne sautez jamais sur le trampoline à partir d'un toit ou d'un autre objet. Les petits enfants auront peut-être besoin d'aide pour monter ou descendre du trampoline. Ne sautez pas sur le système de tension.
- **Choc sur l'armature.** Lorsque vous sautez, demeurez au centre du tapis. Certains sauteurs se blessent en heurtant l'armature après avoir perdu le contrôle d'un saut. Assurez-vous que la housse protectrice recouvre entièrement l'armature et que les coussins sont solidement fixés. Ne sautez pas directement sur un coussin de sécurité.
- **Perte de contrôle.** Un sauteur qui perd le contrôle accroît ses risques de blessure. Assurez-vous de bien maîtriser les sauts de base avant de passer aux plus difficiles. Il est important de maîtriser et répéter plusieurs fois chaque saut avant de passer au niveau suivant. Pour reprendre le contrôle de vos sauts et arrêter de rebondir, pliez fortement vos genoux lorsque vous atterrissez.
- **L'adulte superviseur ne doit pas être sous l'influence d'alcool ou de drogue.**
- **Objets extérieurs.** Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet pointu en dessous et autour du trampoline. Certains sauteurs se blessent en heurtant un objet sous le trampoline. En outre, les risques de blessures augmentent lorsqu'un utilisateur saute en portant un objet. Assurez-vous qu'il y a un dégagement de 2,5 m (8 pi) au-dessus du trampoline et 1,83 m (6 pi) autour du trampoline. Faites attention aux fils électriques, aux branches d'arbre, etc.
- **Conditions atmosphériques.** N'utilisez pas le trampoline lorsqu'il y a des rafales de vent ni lorsqu'il fait mauvais. Le tapis ne doit pas être humide.
- **Mauvais entretien du trampoline.** N'oubliez pas d'inspecter le trampoline avant chaque utilisation. Vérifiez si le tapis est percé, si l'armature présente des ébarbures, si les coutures sont usées ou si une sangle élastique est endommagée. Si une pièce de rechange est nécessaire, veuillez la commander auprès de notre centre d'assistance téléphonique.
- **Accès non restreint.** Entre les utilisations, le trampoline doit être recouvert ou démonté. Vous éviterez ainsi que de petits enfants utilisent le trampoline sans surveillance.

## Rôle et responsabilités du propriétaire et du surveillant concernant la prévention des blessures

Le surveillant doit s'assurer que les sauteurs connaissent toutes les règles de sécurité et qu'ils apprennent correctement les sauts de base. Il doit veiller à l'application de toutes les règles et consignes de sécurité apparaissant dans le manuel, sur l'armature et sur les étiquettes. Lorsque aucun surveillant n'est disponible, le trampoline doit être démonté ou recouvert pour en limiter l'accès. Le surveillant doit également s'assurer que les sauteurs voient et lisent bien les affiches énumérant toutes les règles de sécurité du trampoline et de l'enceinte de sécurité.

## Rôle et responsabilités de l'utilisateur concernant la prévention des blessures

Les sauteurs doivent apprendre tous les sauts de base avant d'essayer les plus difficiles. Commencez par exécuter de petits sauts contrôlés avant d'apprendre les diverses positions d'atterrissage et les combinaisons. Les sauteurs doivent comprendre que le contrôle est essentiel pour réussir des sauts. Il est important de suivre les conseils apparaissant sur les affiches. Pour de plus amples informations, consultez un instructeur agréé en trampoline.

# ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE ET DE L'ENCEINTE DE SÉCURITÉ

Pour repérer les pièces, voir la LISTE DE PIÈCES.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
DANGER DE SUFFOCATION.  
Contient de petites pièces. Ce produit  
n'est pas recommandé aux enfants de  
moins de 3 ans.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
PRODUIT DEVANT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.  
Contient de petites pièces, des extrémités pointues  
et des rebords coupants.




1 Commencez par assembler 2 rails supérieurs pour former un arc.




2 Continuez à construire un cercle en ajoutant les 4 autres rails supérieurs à l'arc commencé dans l'étape 1.



3 Pour fermer les 2 extrémités du cercle, il est possible que vous deviez vous tenir sur le bord de l'armature et pousser les 2 extrémités vers le bas pour les raccorder.

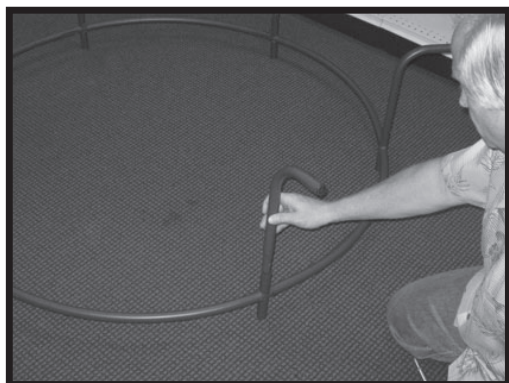


4 Lorsque la section supérieure de l'armature est assemblée et forme un cercle, posez-la à plat sur le sol (l'une ou l'autre des deux faces vers le haut, elles sont identiques). Ensuite, insérez l'extrémité conique de chacune des 6 pattes tubulaires dans les 6 douilles correspondantes, tournées vers le haut conformément à l'illustration.

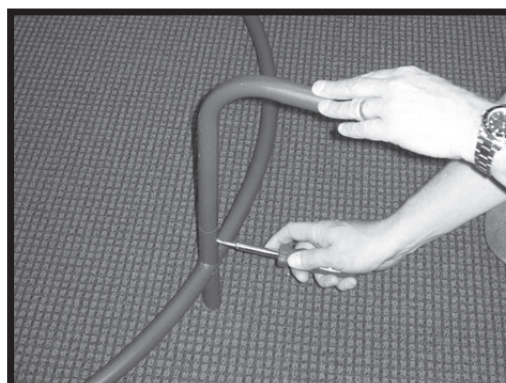

5 Alignez le trou de vis dans chaque patte avec le trou correspondant de la douille. Installez ensuite une vis et serrez. ÉVITER TOUT SERRAGE EXCESSIF. Installez toutes les vis jusqu'à ce que les 6 pattes soient solidement vissées sur le rail supérieur.



6 Lorsque vous avez solidement vissé les 6 pattes sur le rail supérieur, retournez l'armature pour que les pattes soient tournées vers le bas, conformément à l'illustration.

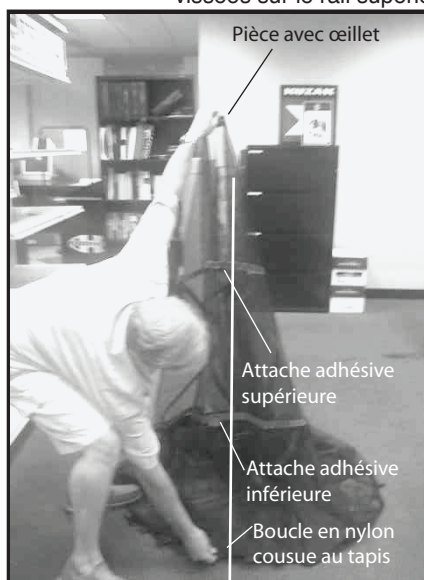

7 Pour vous assurer que les raccords du filet d'enceinte seront correctement alignés avec les poteaux de l'enceinte, levez le filet par l'une des pièces de nylon avec œillet et sélectionnez la boucle en nylon cousue sur le tapis de saut qui est directement sous la pièce de nylon que vous tenez. La pièce de nylon du haut, les attaches adhésives du haut et du bas et la boucle en nylon sur le tapis doivent toutes être alignées (ligne blanche sur l'illustration). Cette boucle en nylon (cousue sur le tapis) sera la première que vous attacherez et DOIT être attachée sur l'armature juste à côté de l'une des 6 douilles de poteau d'enceinte.




# ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE ET DE L'ENCEINTE DE SÉCURITÉ

Pour repérer les pièces, voir la LISTE DE PIÈCES.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
DANGER DE SUFFOCATION.  
Contient de petites pièces. Ce produit  
n'est pas recommandé aux enfants de  
moins de 3 ans.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
PRODUIT DEVANT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.  
Contient de petites pièces, des extrémités pointues  
et des rebords coupants.

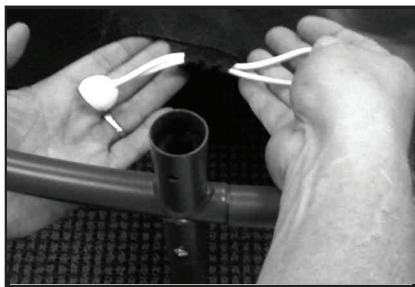

- 8 Étalez le tapis de saut au centre de l'armature avec le filet d'enceinte tourné vers le haut. Glissez ensuite une corde de tension de gauche à droite dans la boucle en nylon choisie dans l'étape 7, conformément à l'illustration (lorsque vous fixez les cordes, placez toujours votre main gauche sous l'armature et la main droite par dessus).




- 11 À partir de la première corde attachée, comptez autour du tapis jusqu'à la 16e boucle et répétez les étapes 1-3 pour attacher cette corde directement face à la première.




- 14 Étalez la housse de protection (avec le logo AirZone tourné vers le haut) sur les cordes de tension. Placez soigneusement chacune des 6 ouvertures de la housse sur chaque douille de poteau correspondante, conformément à l'illustration.




- 16 Alignez un œillet à la base de la jupe maillée inférieure avec le trou correspondant près du bas de la patte et installez-y une vis. ÉVITER TOUT SERRAGE EXCESSIF.

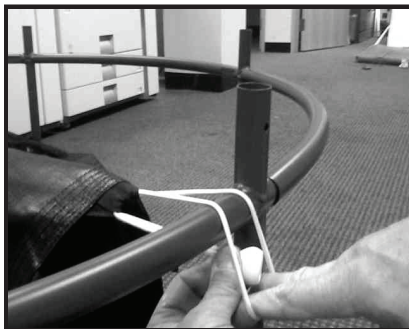

- 9 Avec votre main droite, étirez l'extrémité « en boucle » de la corde SUR le rail supérieur, puis avec votre main gauche, tirez l'extrémité « nouée » de la corde SOUS le rail supérieur, puis enflez le nœud dans la boucle.

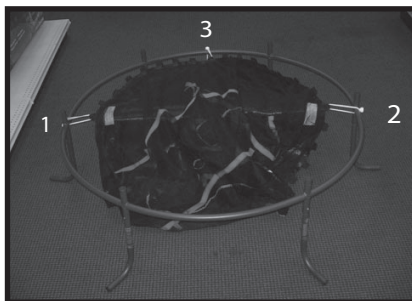

- 12 Ensuite, continuez à compter autour du tapis jusqu'à la 8e boucle et répétez les étapes 1-3 pour attacher une nouvelle corde entre les deux premières.

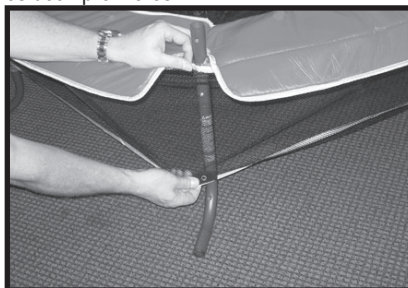


- 15 Descendez soigneusement la jupe maillée inférieure (fixée à la housse protectrice) sur tout le périmètre du trampoline, sur l'extérieur des pattes.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
NE LAISSEZ AUCUN  
ENFANT UTILISER OU SAUTER  
SUR LE TRAMPOLINE SANS  
QUE L'ENCEINTE SOIT  
CORRECTEMENT  
ASSEMBLÉE ET INSTALLÉE!



- 10 Relâchez LENTEMENT l'extrémité en boucle de la corde pour qu'elle accroche le nœud, de façon à bloquer la corde de tension en place, conformément à l'illustration. Lorsque vous relâchez la boucle autour du nœud, faites attention qu'il ne glisse pas à l'extérieur et qu'il ne vous pince pas les doigts!

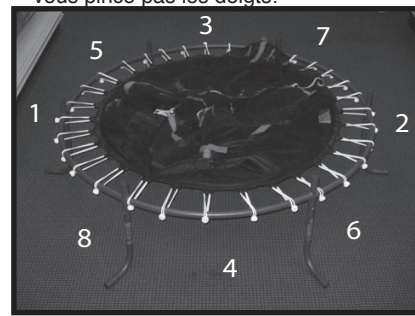

- 13 Ensuite, à partir de la 3e corde installée, comptez autour du tapis jusqu'à la 16e boucle et répétez les étapes 1-3 pour installer une quatrième corde. Les chiffres sur l'illustration ci-dessus indiquent la position approximative des 8 premières cordes de tension. Continuez à attacher les cordes restantes conformément à l'illustration et aux étapes 1-3 en faisant attention de toujours attacher successivement des cordes opposées. Il est très important de fixer les cordes ainsi pour garantir une tension uniforme sur toute la circonférence du tapis de saut. Durant cet assemblage, maintenez le filet de l'enceinte rassemblé au centre du tapis.



- 17 Répétez l'étape 9 avec les 5 autres œillets de la jupe maillée inférieure et les pattes correspondantes.

# ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE ET DE L'ENCEINTE DE SÉCURITÉ


Pour repérer les pièces, voir la LISTE DE PIÈCES.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
**DANGER DE SUFFOCATION.**  
Contient de petites pièces. Ce produit  
n'est pas recommandé aux enfants de  
moins de 3 ans.

**⚠ AVERTISSEMENT :**  
**PRODUIT DEVANT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.**  
Contient de petites pièces, des extrémités pointues  
et des rebords coupants.



Bas du poteau d'enceinte devant être  
inséré dans la douille de l'armature.

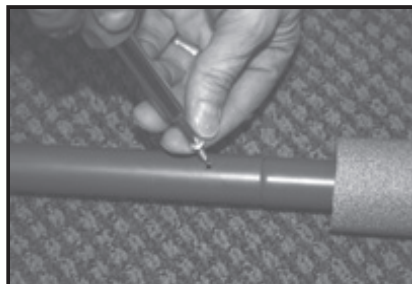

- 18** Insérez l'extrémité fine d'un poteau d'enceinte supérieur dans l'extrémité large d'un poteau d'enceinte inférieur et alignez les trous de vis (il est possible que vous deviez glisser les gaines en mousse préinstallées pour accéder aux extrémités des poteaux).

- 19** Insérez une vis et serrez. ÉVITER TOUT SERRAGE EXCESSIF! Répétez les étapes 1 et 2 pour assembler les 5 autres jeux de poteaux inférieurs et supérieurs.

- 20** Insérez l'extrémité inférieure d'un poteau d'enceinte assemblé dans la douille de l'armature, conformément à l'illustration. Alignez les trous de vis.



- 21** Insérez une vis et serrez. ÉVITER TOUT SERRAGE EXCESSIF! Répétez l'étape 3 avec les 5 autres poteaux d'enceinte assemblés.

- 22** Repérez les 6 pièces en nylon avec œillet cousues sur le rebord supérieur du filet. Choisissez une pièce en nylon alignée avec un poteau. Enfilez délicatement la pièce sur le haut du poteau d'enceinte jusqu'à ce que l'œillet soit aligné avec le trou de vis du poteau. Faites attention de ne pas déchirer le filet.

- 23** Insérez une vis et serrez. ÉVITER TOUT SERRAGE EXCESSIF! Répétez l'étape 5 avec les 5 autres pièces et les poteaux correspondants. Lorsque l'installation est faite correctement, le filet d'enceinte doit pendre à L'INTÉRIEUR des poteaux d'enceinte. Le filet doit pendre droit et ne doit pas être tourné.



Haut



Bas

- 24** Repérez les parties supérieures et inférieures des attaches adhésives cousues sur le filet d'enceinte. Vous devriez voir 6 jeux d'attaches adhésives.



- 25** Installez et serrez les attaches adhésives autour de la mousse de poteau de façon à bien tenir le filet. Répétez cette opération avec les 5 autres jeux d'attaches sur les poteaux correspondants.



# ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE ET DE L'ENCEINTE DE SÉCURITÉ

Pour repérer les pièces, voir la LISTE DE PIÈCES.

⚠ Avertissement :  
DANGER DE SUFFOCATION.  
Contient de petites pièces. Ce produit  
n'est pas recommandé aux enfants de  
moins de 3 ans.

⚠ Avertissement :  
PRODUIT DEVANT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.  
Contient de petites pièces, des extrémités pointues  
et des rebords coupants.




Félicitations! Le trampoline « Kids AirZone » et son enceinte de sécurité peuvent maintenant être utilisés par votre enfant.


⚠ Avertissement :  
N'oubliez pas de lire toutes les consignes de sécurité figurant dans ce manuel et sur les avis fixés au trampoline et à l'enceinte. Vous devez toujours vous assurer que la fermeture à glissière de l'entrée est complètement fermée avant que l'enfant commence à sauter.

# LISTE DE PIÈCES

PARTS	QTY.	ITEM
Housse protectrice avec jupe	1	A
Tapis de saut avec filet d'enceinte	1	B
Cordes de tension	32	C
Vis	30	D
Tournevis	1	E
Rail supérieur	6	F
Poteau d'enceinte inférieur	6	G
Poteau d'enceinte supérieur	6	H
Mousse unie (inférieure)	*6	I
Mousse en relief (supérieure)	*6	J
Tube incurvé	6	K
DORA ROUGE Mousse	*12	L
DIEGO VERT Mousse	*12	M

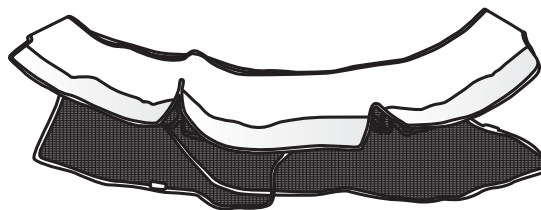

- A** Housse protectrice avec jupe maillée cousue (1)  
 #139409 - AirZone  
 #141022- DORA  
 #141023 - DIEGO

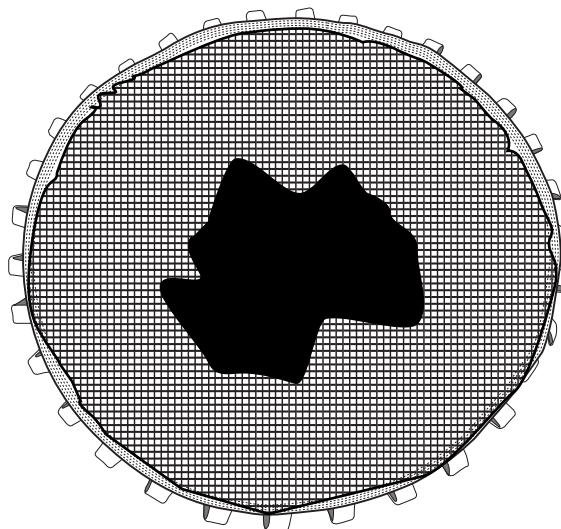


- B** Tapis de saut avec filet d'enceinte (1)  
 #139403 - AirZone  
 #141024 - DORA  
 #141025 - DIEGO



- C** Cordes de tension  
 # 139408



- D** Vis #139405

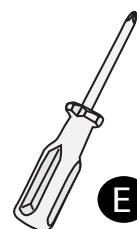


- E** Tournevis # 139404


- K** Tube incurvé #141028



- J** Mousse en relief (supérieure) # 139412  
 (\*Inclus seulement dans l'AirZone marqué unité)




- I** Mousse unie (inférieure) # 139411  
 (\*Inclus seulement dans l'AirZone marqué unité)




- L** DORA ROUGE Mousse #141026  
 (\*Inclus seulement dans l'DORA marqué unité)

- M** DIEGO VERT Mousse #141027  
 (\*Inclus seulement dans l'DIEGO marqué unité)



- H** Poteau d'enceinte supérieur # 139414



- G** Poteau d'enceinte inférieur # 139413



- F** Rail supérieur # 139407

## GARANTIE LIMITÉE

### NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MARCHAND

Sous réserve des restrictions ci-dessous et de celles prévues par les lois en vigueur, la société Bravo Sports garantit ce trampoline Variflex, UltraFlex ou AirZone et/ou son enceinte de sécurité contre les défauts de main-d'œuvre et de matériel, à la condition que l'équipement soit normalement utilisé et entretenu. L'armature tubulaire en acier est garantie pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat original. Toutes les autres pièces sont garanties pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que la réparation et/ou le remplacement des pièces défectueuses. Toutes les demandes de pièces manquantes doivent être préalablement autorisées en appelant le service à la clientèle dans un délai de 30 jours après la date d'achat et doivent être accompagnées d'un reçu de caisse original d'un marchand autorisé.

1. Cette garantie limitée est valable uniquement si la ou les pièces défectueuses sont retournées en port payé au centre de service à la clientèle indiqué ci-dessous, avec un reçu de caisse original d'un marchand autorisé et le numéro de série indiqué sur l'armature ou dans le manuel d'instruction, et si la société Bravo Sports détermine, à son entière discrétion, qu'il y a défectuosité.
2. Cette garantie limitée couvre uniquement les trampolines Variflex, UltraFlex et AirZone et/ou leurs enceintes de sécurité achetés chez un marchand autorisé. Cette garantie limitée est offerte uniquement à l'acheteur original et n'est pas transférable.
3. N'oubliez pas de conserver votre reçu de caisse original et le manuel d'instructions pour le cas où vous désireriez présenter une réclamation sous garantie. Le manuel d'instructions contient un numéro de série sur la couverture (identique à celui inscrit sur l'un des tubes de l'armature), lequel est demandé avec toute réclamation de service sous garantie ou de pièce manquante. Toutes les réclamations sous garantie doivent être accompagnées du reçu de caisse original d'un marchand autorisé et de ce numéro de série.
4. Avant de retourner un composant à la société Bravo Sports pour une inspection de garantie, l'acheteur doit obtenir un numéro d'autorisation de retour (numéro RMA en anglais) auprès de Bravo Sports. Une telle autorisation peut être obtenue contactant le service à la clientèle de Bravo Sports par téléphone aux numéros gratuits indiqués ci-dessous ou par écrit à l'adresse ci-après. Le client est responsable de tous les frais de port.
5. Sur réception de l'autorisation du service à la clientèle, vous devez soumettre votre réclamation sous garantie à l'adresse ci-dessous et envoyer les pièces en port payé avec le reçu de caisse daté original et le numéro de série figurant dans le manuel ou sur un tube de l'armature. Ne retournez pas le produit au marchand vous l'ayant vendu. Si vous désirez présenter une réclamation sous garantie, demander des pièces manquantes ou de rechange ou nous faire part de tout autre problème, appelez ou écrivez à notre centre de service à la clientèle dont le numéro de téléphone et l'adresse sont indiqués ci-dessous. Nous enverrons les pièces de rechange par service terrestre de la société UPS.
6. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages et les pertes résultant des circonstances suivantes : vent, pluie, feu, neige, glace ou autres intempéries naturelles; accident; usure normale; erreur d'assemblage, de démontage ou de réglage lors de l'installation ou du démontage; usage abusif, négligence ou mauvaise utilisation du trampoline, de l'enceinte et/ou de ses composants. Toute altération du produit original annule cette garantie.
7. Dans la mesure autorisée par les lois en vigueur, toute garantie implicite de commercialisation ou de convenance à un usage relative à ce trampoline Variflex/AirZone et/ou son enceinte ne peut dépasser la durée de cette garantie limitée. Bravo Sports n'offre aucune garantie et n'acceptera aucune responsabilité, ce qui s'applique également à ses agents autorisés, pour toute perte, blessure ou dommage direct, indirect, accessoire ou fortuit résultant de l'utilisation de ce produit. Puisque certaines juridictions interdisent d'exclure ou limiter les dommages accessoires ou indirects, il est possible que cette restriction ou exclusion ne s'applique pas à vous. Cette garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques mais il est possible que vous ayez également d'autres droits, selon votre lieu de résidence.

Cette garantie limitée sera nulle et non avenue si les « instructions d'entretien » et les « instructions d'utilisation » figurant respectivement en pages 2 et 3 du manuel d'utilisation, ne sont pas observées avant chaque utilisation du trampoline.



Bravo Sports, 12801 Carmenita Rd. Santa Fe Springs, CA 90670  
Assistance clientèle Service (877) 99-BRAVO (27286)